


ROCKDALE 

ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО

RONDO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

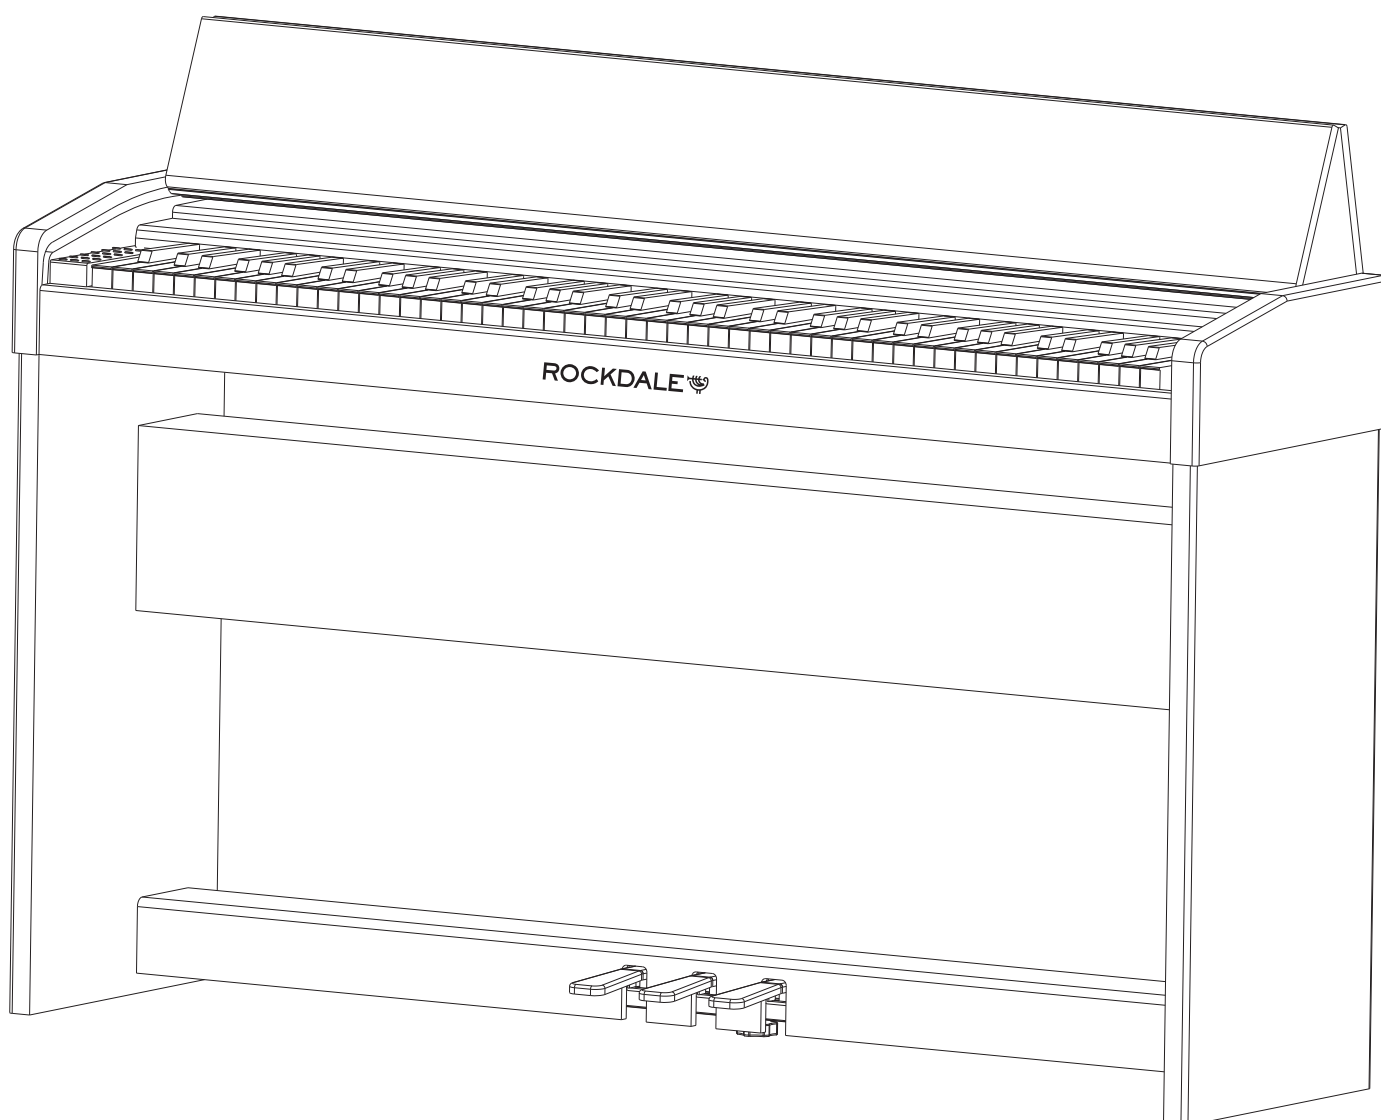

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|----|
| Руководство по безопасности..... | 4 |
| Установка опорного винта..... | 5 |
| Панель управления..... | 5 |
| Питание..... | 6 |
| Громкость..... | 6 |
| Наушники..... | 6 |
| Демо-композиции..... | 6 |
| Выбор тембра..... | 6 |
| Функции обучения..... | 7 |
| Управление функциями..... | 7 |
| Аккордовый режим..... | 7 |
| Октава..... | 7 |
| Транспонирование..... | 7 |
| Резонанс деки..... | 8 |
| Эффект..... | 8 |
| Реверберация..... | 8 |
| Хорус..... | 8 |
| Разделение клавиатуры..... | 9 |
| Выбор тембров..... | 10 |
| Запись и воспроизведение..... | 11 |
| Метроном..... | 12 |
| Наложение тембров..... | 13 |
| Разделение клавиатуры..... | 13 |
| USB-MIDI..... | 14 |
| Аудио подключения..... | 14 |
| Bluetooth..... | 15 |
| Список тембров..... | 16 |
| Список ритмов..... | 17 |
| Список демо..... | 18 |
| Технические характеристики..... | 19 |

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде, чем играть на цифровом фортепиано, прочтите следующее содержание. Пожалуйста, поместите эту инструкцию в безопасное место, чтобы прочитать ее в будущем.

ВНИМАНИЕ!

В случае серьезной травмы в результате поражения электрическим током, короткого замыкания, повреждения, возгорания или других опасностей соблюдайте следующие предупреждения. Эти предупреждения включают, но не ограничиваются следующими ситуациями:

- Номинальное напряжение этого устройства является фиксированным. Требуемое напряжение указано на стикере этого устройства.
- Регулярно проверяйте вилку, очищайте вилку от грязи и пепла.
- Это цифровое пианино подходит только к прилагаемому кабелю питания.
- Пожалуйста, не кладите электрический кабель рядом с обогревателями или радиаторами. Не сгибайте слишком сильно и не повреждайте электрический кабель. Не кладите тяжелые предметы на провод. Не кладите его туда, где его могут переехать или растоптать.
- Пожалуйста, не открывайте это устройство и не пытайтесь разбирать его внутренние компоненты или каким-либо образом трансформировать его. Это устройство не содержит каких-либо компонентов, которые пользователи могут исправить. Если вы обнаружите какие-либо проблемы, пожалуйста, прекратите использование и попросите наших квалифицированных специалистов по обслуживанию проверить и отремонтировать устройство.

Пожалуйста, не допускайте попадания на и в устройство жидкости, не используйте его рядом с водой, во влажной среде и не ставьте на него емкость с жидкостью. Если внутрь прибора попала какая-либо жидкость, например вода, немедленно отключите питание и вытащите электрический кабель из розетки переменного тока. Затем попросите наших квалифицированных специалистов по обслуживанию осмотреть и отремонтировать устройство.

- Не подключайте мокрыми руками.
- Не ставьте на инструмент горящие предметы, например свечи. Это может привести к пожару.
- При обнаружении каких-либо необычных ситуаций, таких как износ или повреждение шнура питания, внезапное прекращение звука во время воспроизведения и появление запаха и дыма, немедленно выключите питание и вытащите вилку из розетки. Попросите наших квалифицированных специалистов по обслуживанию осмотреть и отремонтировать устройство.

При выдергивании вилки из розетки беритесь за вилку, а не за кабель питания.

ВНИМАНИЕ!


В случае, если люди вокруг вас, или вы получите травмы или потеряете устройство или имущество, пожалуйста, соблюдайте следующие основные инструкции. Эти инструкции включают, но не ограничиваются следующими ситуациями.

Прямое вытягивание приведет к повреждению силового кабеля.

- Если вы не используете инструмент в течение длительного времени или во время грозы, пожалуйста, вытащите вилку из розетки.
- Не подключайте прибор к розетке с помощью нескольких разъемов, иначе может измениться сила звука, а также возможен перегрев розетки.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте приложение, в котором объясняется процесс сборки. Если инструмент будет собран неправильно, то это повредит инструмент и причинит вред пользователю.
- Подключайте внешнее оборудование, когда цифровое пианино выключено.
- Перед использованием установите опорный винт и отрегулируйте его близко к земле, чтобы не задеть педаль.
- Во избежание деформации панели управления и повреждения внутренних компонентов не помещайте это устройство в среду с большим количеством грязи, вибрации, сильного холода и жары (например, например, под прямыми солнечными лучами, рядом с обогревателем и внутри автомобиля под палящим солнцем).
- Пожалуйста, не используйте это устройство рядом с телевизором, радио, стереосистемой, мобильным телефоном или другими электронными устройствами. Это может вызвать шум на самом устройстве и телевизоре или радио поблизости.
- Пожалуйста, не кладите это устройство на неустойчивое место, это может привести к его внезапному падению.
- Перед перемещением устройства выньте все электрические кабели из розетки. При настройке этого устройства убедитесь, что используемая розетка переменного тока доступна.
- Устройство должно быть подключено к розетке с защитным заземлением. Если вы обнаружите какие-либо проблемы и вопросы, пожалуйста, немедленно отключите питание и вытащите вилку из розетки. Несмотря на то, что питание отключено, через него все еще протекает небольшой электрический ток. Если вы решили не использовать это устройство в течение длительного времени, вытащите вилку из розетки переменного тока.
- Этот продукт использует все экстремальные выключатели питания в качестве устройства для отключения от сети.
- Кнопка включения питания находится на правой стороне клавиатуры.


Установка опорного винта

В процессе установки винт под педаль необходимо вкручивать вплотную к земле. В противном случае он может легко сломаться.

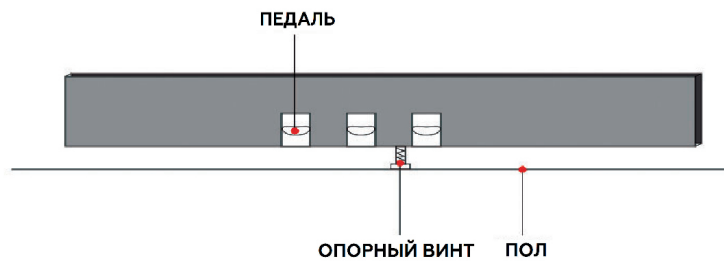

Панель управления

Все функциональные клавиши находятся на левой боковой панели цифрового пианино.

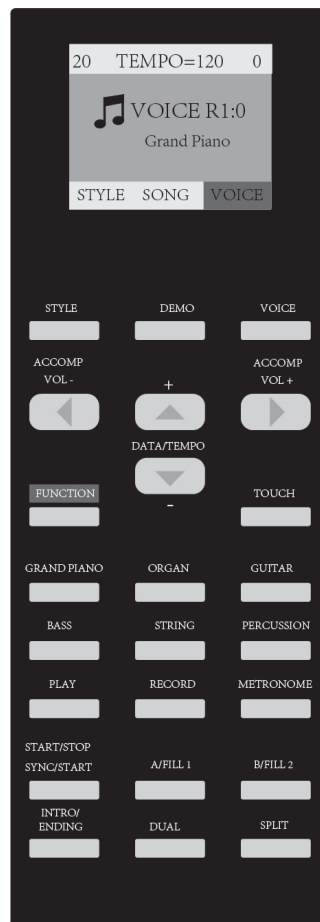

Питание

Подключите питание инструмент и нажмите кнопку питания на правой стороне клавиатуры для включения/выключения питания.
Тембр по умолчанию — рояль.



Регулировка громкости

Поверните ручку громкости на панели управления, чтобы настроить громкость фортепиано.
Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость,
Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.

Предупреждение: продолжительные занятия на высокой громкости, особенно в наушниках, могут привести к повреждению слуха.



Наушники


Помимо встроенной акустической системы, вы также можете подключить стандартные стереонаушники. Гнездо для наушников находится на задней стороне фортепиано. Встроенная акустическая система не будет активна после подключения наушников. Вы можете отрегулировать громкость наушников, переключив основную кнопку громкости.



Демо-композиции

Нажмите кнопку [DEMO], загорится индикатор, а на экране появится демонстрационная песня, которая будет воспроизводиться автоматически. Нажмите [DATA/TEMPO+/-], чтобы выбрать нужную демонстрационную песню.

Нажмите кнопку [DEMO] еще раз, индикатор погаснет, и воспроизведение демо песни будет остановлено.

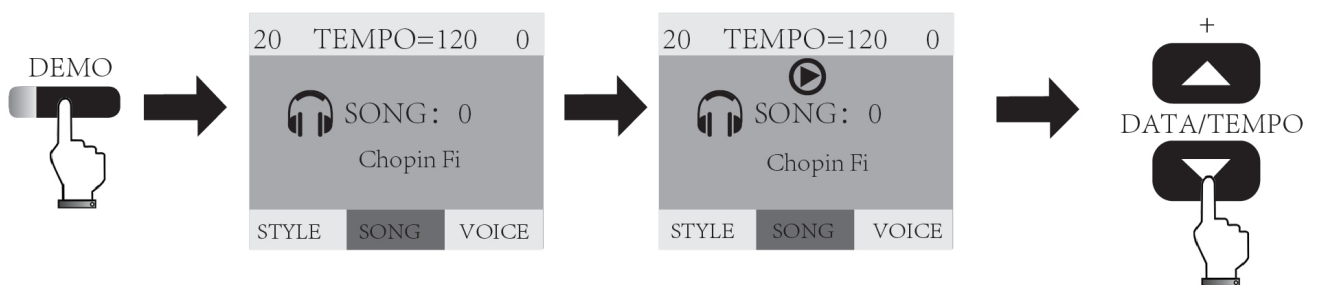


Выбор тембра

1. Нажмите кнопку [VOICE], загорится индикатор, и на экране появится обозначение текущего тембра.


Нажмите [DATA/TEMPO +/-], чтобы выбрать нужный тембр.

2. Если в течении 5 секунд не предпринимать никаких действий, инструмент выйдет из режима выбора тембра.

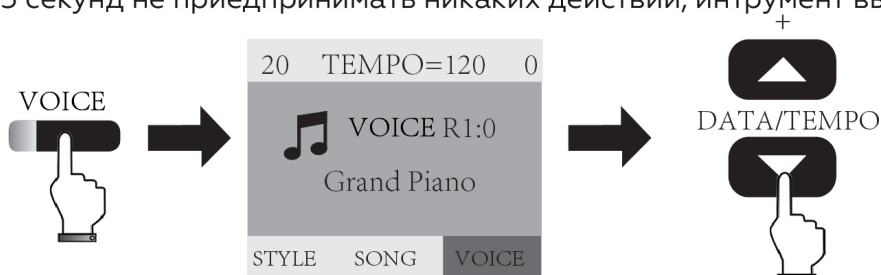


Функции обучения

Нажмите клавишу на клавиатуре и кнопку [DEMO], чтобы запустить функцию обучения. Нажмите [DATA/TEMPO +/-], чтобы выбрать нужную демонстрационную песню.

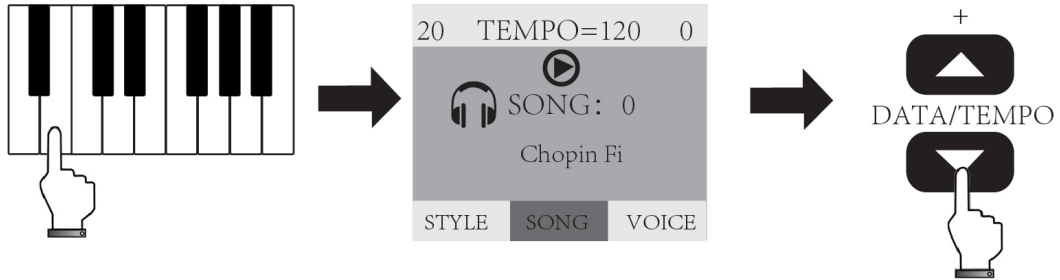


Управление функциями

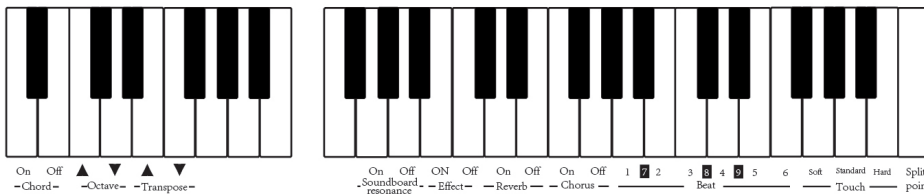

1. Нажмите кнопку [FUNCTION], индикатор функции загорится и активируется, затем нажмите соответствующую клавишу для выбора необходимой функции.
2. Нажмите кнопку [FUNCTION] еще раз, или не предпринимайте никаких действий в течение 5 секунд и вы выйдете из меню настройки функций.


Аккордовый режим

1. У пианино есть функция Chord: нажмите кнопку [FUNCTION], загорится индикатор функции и на экране появится надпись «Functions»; Нажмите клавишу [Chord on] в течение 5 секунд. На экране отображается «Chord:on», что означает, что функция аккорда включена.
2. Нажмите клавишу [FUNCTION], загорится индикатор функции, затем нажмите клавишу [Chord off]. На экране появится сообщение «Chord:off», что означает, что функция аккорда отключена.

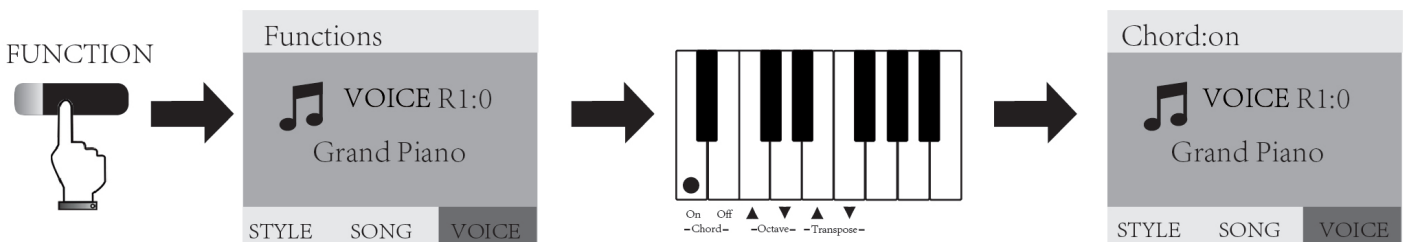


Октава

Нажмите кнопку [FUNCTION], загорится индикатор функций, на экране появится надпись «Functions». Нажмите клавишу [Octave+/-], на экране вверху появится надпись «Octave:-1,0,+1», после чего вы сможете отрегулировать октаву клавиатуры. индикатор погаснет, и вы выйдете из настройки высоты звука клавиатуры.

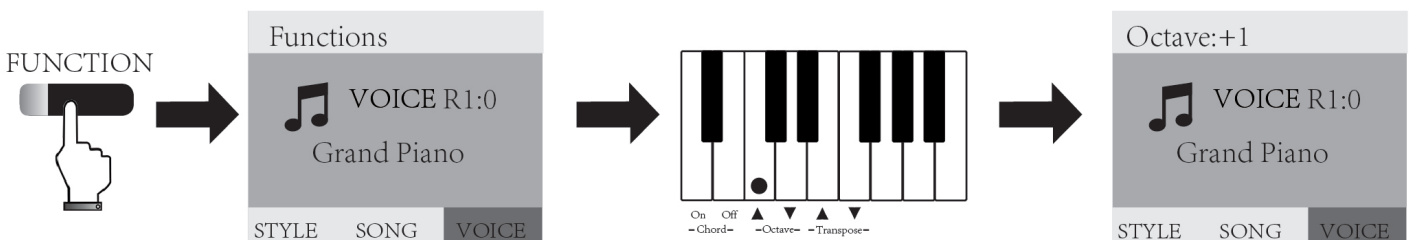


Транспонирование

1. Нажмите кнопку [FUNCTION], загорится индикатор, на экране появится надпись "Functions". Нажмите клавишу [Transpose+/-], на экране отобразится «Transpose+8/-8», затем отрегулируйте высоту звука в диапазоне от -12 до +12.
2. Нажмите кнопку [FUNCTION] или не выполняйте никаких действий в течение 5 секунд, и функция транспонирования отключится.

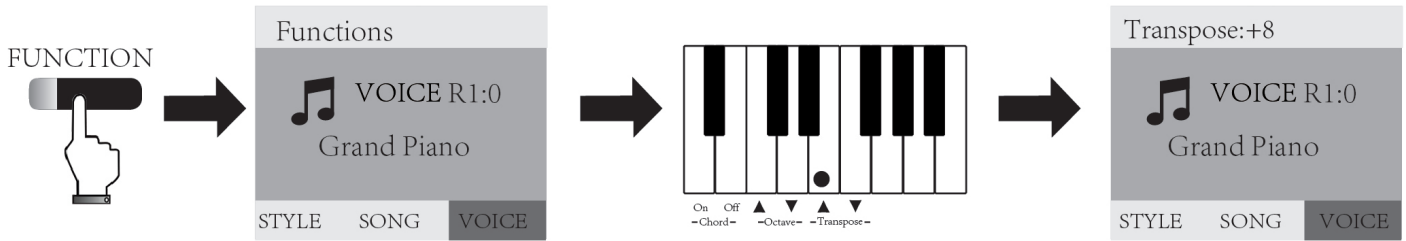


Резонанс деки

1. Нажмите кнопку [FUNCTION], загорится индикатор, на экране появится надпись "Functions". Нажмите кнопку [Soundboard resonance ON], на экране появится надпись «Sympathetic:on», после чего активируется функция резонанса деки.
2. Нажмите кнопку [FUNCTION], и индикатор загорится. Нажмите кнопку [Резонанс звуковой платы Off] в течение 5 секунд, на экране появится сообщение «Резонанс звуковой платы: Off» и функция резонанса звуковой платы отключится.

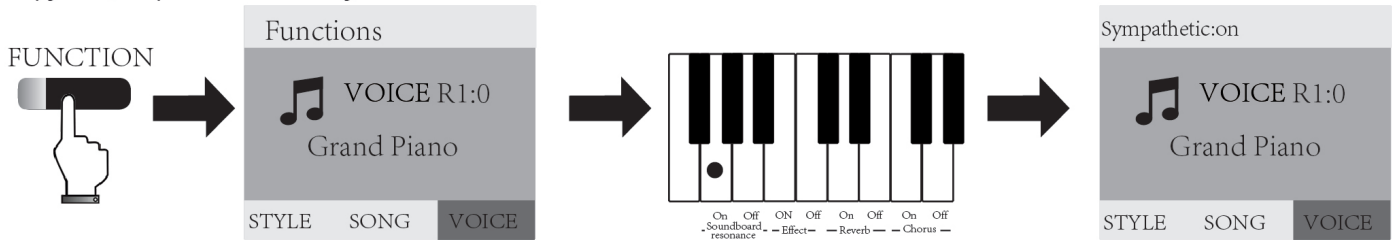

Эффект


1. Нажмите кнопку [FUNCTION], загорится индикатор, а на экране появится надпись "Functions". Нажмите кнопку [Effect On] в течение 5 секунд, и на экране появится надпись «Effect:on», что означает, что функция эффекта активирована и инструмент будет иметь особый звуковой эффект.
2. Нажмите кнопку [FUNCTION], загорится индикатор, нажмите кнопку [Effect off] в течение 5 секунд. На экране появится сообщение «Effect:off» и функция эффекта отключится.

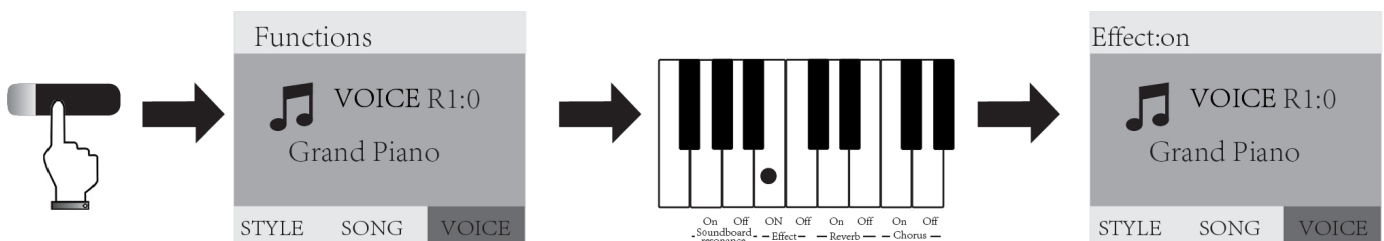

Реверберация

Нажмите кнопку [FUNCTION], и загорится индикатор. Удерживайте кнопку [REVERB] в течение 5 секунд, чтобы активировать функцию реверберации, и звук будет иметь эффект реверберации.


Нажмите кнопку [FUNCTION] и загорится индикатор. Удерживайте кнопку [REVERB OFF] в течении 5 секунд, чтобы отключить эффект реверберации.

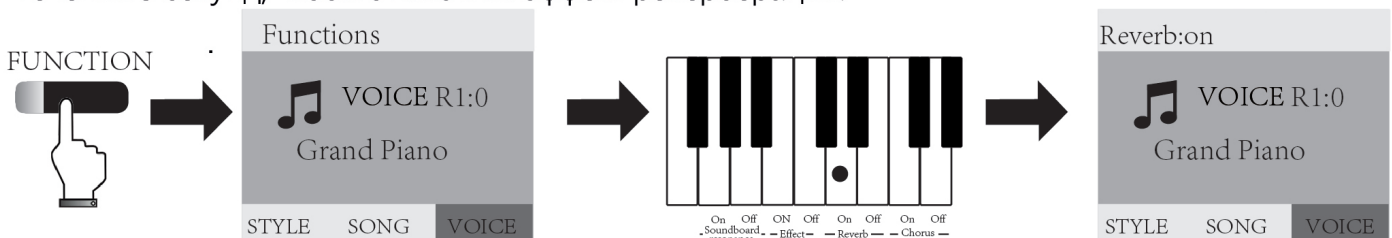

Хорус


Нажмите кнопку [FUNCTION], и загорится индикатор. Удерживайте кнопку [CHORUS] в течение 5 секунд, чтобы активировать функцию хоруса.

Нажмите кнопку [FUNCTION], и загорится индикатор.
Нажмите кнопку [CHORUS OFF] в течение 5 секунд, чтобы отключить функцию хоруса.

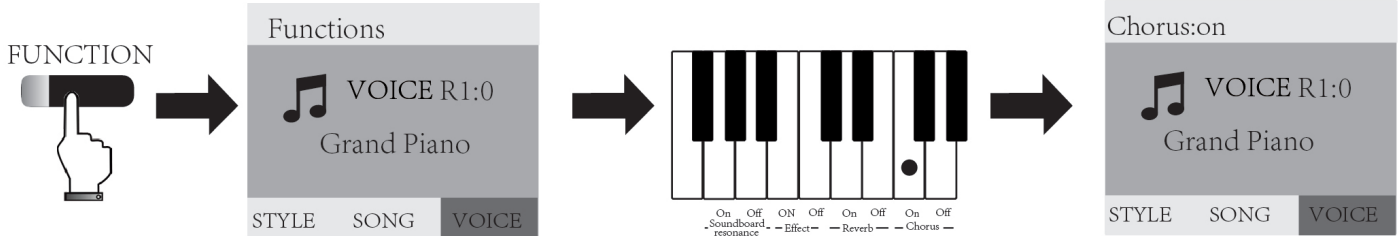


Размер

Это цифровое пианино имеет девять размеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нажмите кнопку [FUNCTION], и загорится индикатор. удерживайте соответствующую клавишу в течение 5 секунд, чтобы установить нужный размер. Нажмите кнопку [FUNCTION] еще раз или подождите 5 секунд, индикатор погаснет и выбор завершится.

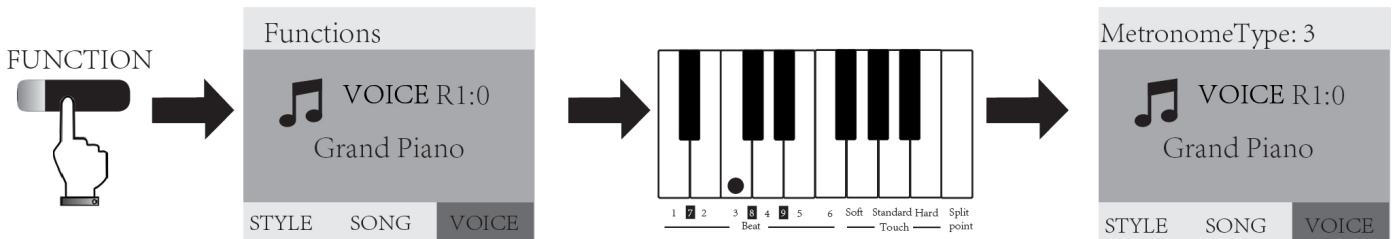


Уровень чувствительности клавиатуры

Это цифровое пианино имеет 5 уровней чувствительности: по умолчанию, мягкое, стандартное, жесткое, и откл. Нажмите кнопку [FUNCTION], и загорится индикатор. Нажмите соответствующую клавишу в течение 5 секунд, чтобы активировать необходимую чувствительность.

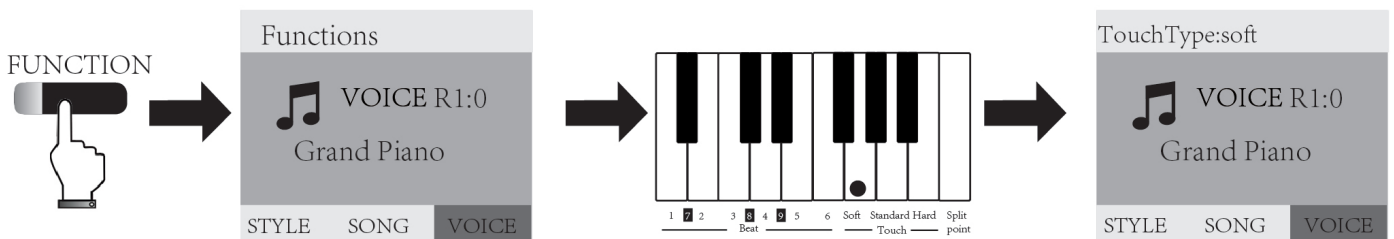

Разделение клавиатуры

1. Нажмите кнопку [FUNCTION], указанный индикатор загорится, а на экране появится надпись «Функции». Нажмите клавишу [Split Point] в течение 5 секунд, на экране появится надпись «Split Point=65», что означает, что клавиатура переходит в состояние настройки.
2. Нажмите кнопку [FUNCTION] еще раз, или подождите 5 секунд и настройка завершится.

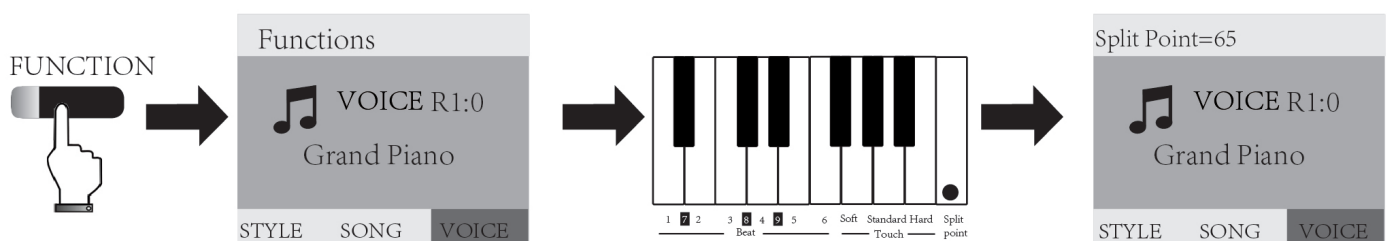

Включение/выключение чувствительности клавиатуры

1. Touch On: чувствительность клавиатуры включена
2. Touch Off: чувствительность клавиатуры выключена




Выбор тембров

GRAND PIANO: Тембр рояля является тембром по умолчанию, когда вы включаете инструмент.

ORGAN: Нажмите кнопку [ORGAN]. На экране отобразится "Church Organ" и будет выбран тембр органа.

Нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора других тембров. (Индикатор [VOICE] погаснет, и функция выбора тембра прекратится, если в течение 5 секунд не будет выполняться никаких действий.)

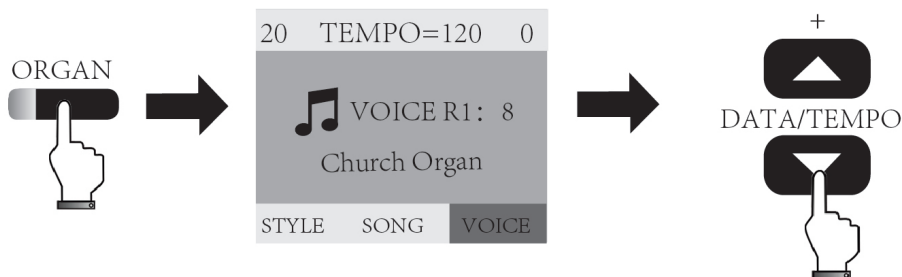

GUITAR: Нажмите кнопку [GUITAR]. На экране отобразится «Guitar (nylon)» и будет выбран тембр гитары.

Нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора других тембров. (Индикатор [VOICE] погаснет и функция выбора тембра прекратится, если в течение 5 секунд не будет выполняться никаких действий.)



BASS: Нажмите кнопку [BASS]. На экране отобразится «AcousticBass» и будет выбран тембр баса. Нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора других тембров. (Индикатор [VOICE] погаснет и функция выбора тембра прекратится, если в течение 5 секунд не будет выполняться никаких действий.)




STRING: Нажмите кнопку [STRING]. На экране отобразится «String 2» и будет выбран тембр струнных.

Нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора других тембров. (Индикатор [VOICE] погаснет и функция выбора тембра прекратится, если в течение 5 секунд не будет выполняться никаких действий.)



PERCUSSION: Нажмите кнопку [PERCUSSION]. На экране отобразится «Standard kit». Затем снова нажмите кнопку [VOICE]. Указанный индикатор загорится, и вы войдете в настройку звука перкуссии. Нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора других тембров. (Индикатор [VOICE] погаснет и функция выбора тембра прекратится, если в течение 5 секунд не будет выполняться никаких действий.)

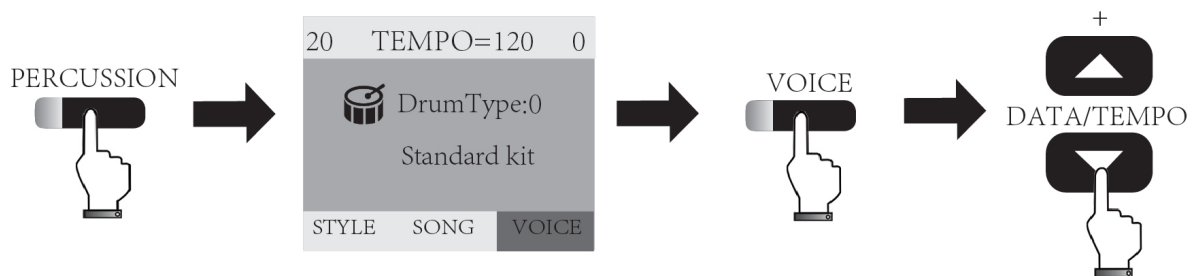

Запись и воспроизведение

Цифровое пианино может записывать сыгранную вами музыку, включая встроенный аккомпанемент.

Запись


- Нажмите кнопку [RECORD] и загорится индикатор, включится функция метронома и начнется запись. Если вы хотите отключить звук метронома, нажмите [METRONOME], чтобы закрыть его.
- Нажмите кнопку [RECORD], индикатор погаснет и выйдете из функции записи.



Воспроизведение


Нажмите кнопку [PLAY], загорится указанный индикатор, и будет воспроизводиться записанная вами музыка.

После воспроизведения значок воспроизведения исчезнет.

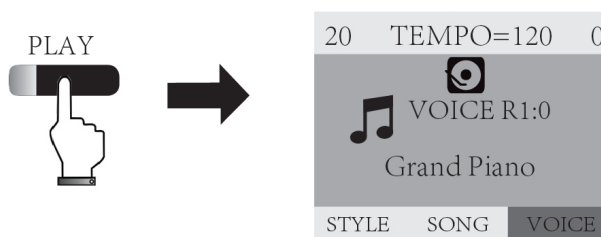

Метроном

1. Нажмите кнопку [METRONOME], загорится указанный индикатор, на экране появится мигающий значок «▶▶▶▶» и прозвучит метроном.
2. Нажмите [DATA/TEMPO +/-], на экране появится «Tempo=120» (по умолчанию). В данный момент вы можете отрегулировать темп, нажав кнопку [DATA/TEMPO +/-].
3. Нажмите кнопку [METRONOME], индикатор погаснет и выйдите из функции настройки метронома.

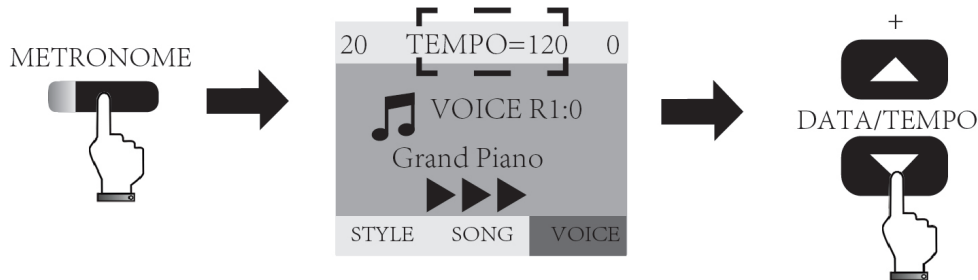

Акомпанемент


Выбор стиля

Нажмите кнопку [STYLE], указанный индикатор загорится, на экране появится надпись «STYLE». Нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора ритма, на экране отобразится соответствующее название ритма.




Громкость акомпанемента:

Нажмите кнопку [ACCOMP VOL +/-], на экране слева сверху появится «20» (по умолчанию). Когда вы регулируете громкость, нажимая [ACCOMP VOL +/-], она показывает соответствующую цифру. (Громкость акомпанемента регулируется в значениях 0-32)

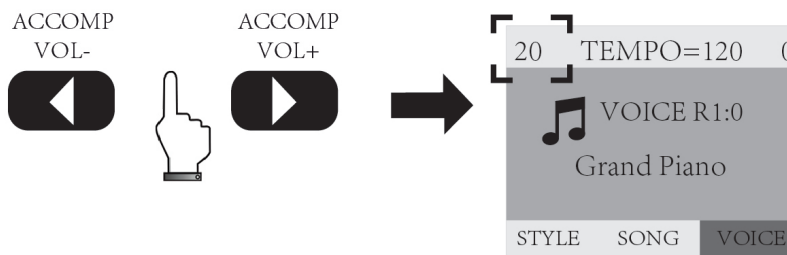


START/STOP

Нажмите кнопку [START/STOP] для управления акомпанементом

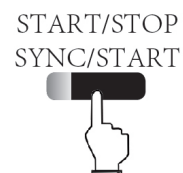

SYNC/START

1. Нажмите и удерживайте кнопку [SYNC/START], на экране отобразятся три мигающих треугольных символа (когда функция аккорда выключена, нажмите любую клавишу, чтобы активировать автоматический акомпанемент. Если функция аккорда включена, нажмите соответствующую клавишу аккорда.)
2. Нажмите кнопку [SYNC/START], акомпанемент будет остановлен.

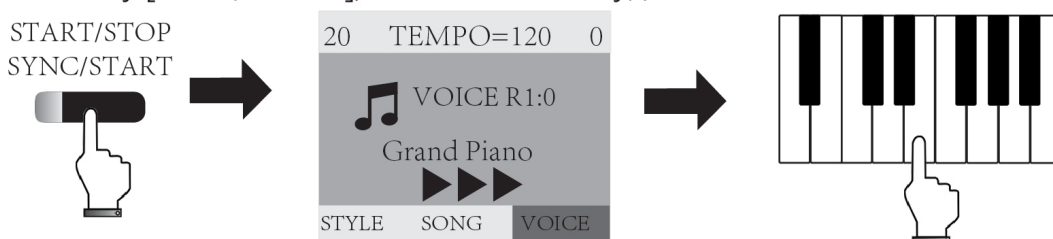

A/FILL 1

1. Нажмите и удерживайте кнопку [SYNC/START], на экране отобразятся три мигающих треугольных символа (когда функция аккорда выключена, нажмите любую клавишу, чтобы активировать автоматический аккомпанемент. Если функция аккорда включена, нажмите соответствующую клавишу аккорда.) Нажмите кнопку [SYNC/START], и аккомпанемент будет остановлен.


**B/FILL 2**

Нажмите кнопку [START/STOP], на экране появятся три мигающих треугольных символа. Нажмите кнопку [B/FILL 2], указанный индикатор загорится. Аккомпанемент воспроизведет ритм части B.

**INTRO/ENDING**


Нажмите кнопку [INTRO\ENDING], одновременно загорится индикатор [START/STOP]. На экране появятся 3 мигающих треугольных символа, будет сыграна часть INTRO.

Нажмите кнопку [INTRO\ENDING], загорится индикатор, будет сыграна часть ENDING. Затем индикатор погаснет и аккомпанемент остановится.

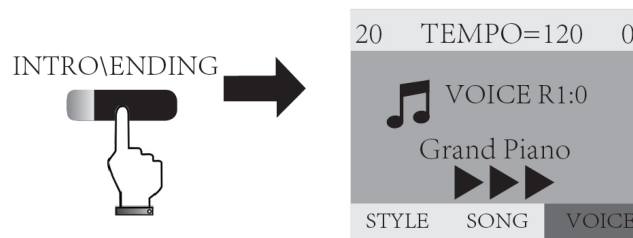
**Наложение тембров**

Нажмите кнопку [DUAL] для перехода в режим наложения тембров, при этом загорится указанный индикатор.


Нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора второго голоса. Перед нажатием кнопки [DUAL] необходимо отрегулировать настройки первого голоса. Нажмите кнопку [DUAL] для отключения эффекта наложения и возврата к первому голосу.

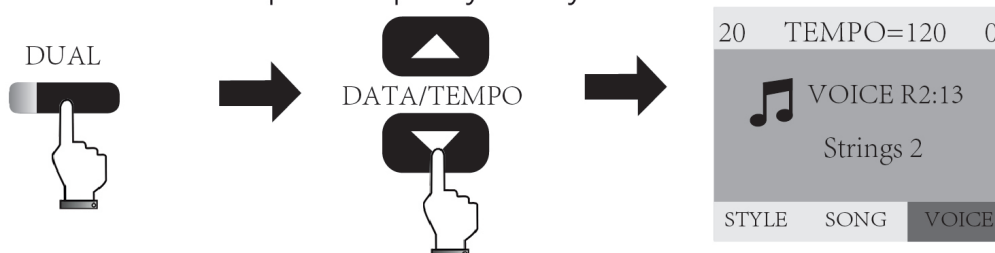**Разделение клавиатуры**


Функция разделяет клавиатуру на два разных тембра

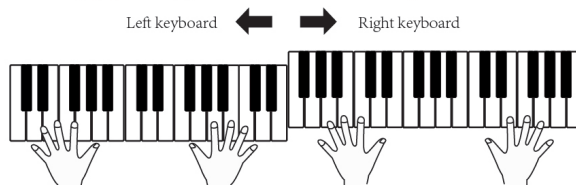

1. Выберите тембр левой клавиатуры перед нажатием кнопки [SPLIT]. Нажмите кнопку [VOICE], загорится указанный индикатор, затем нажмите кнопку [DATA/TEMPO +/-] для выбора тембра.
2. Нажмите кнопку [SPLIT], чтобы войти в состояние разделения клавиатуры, клавиатура будет разделена на две отдельные рабочие области. Точка разделения по умолчанию – С. Нажмите кнопку [VOICE], выберите тембр правой части клавиатуры, нажав [DATA /TEMPO +/-].
3. Нажмите кнопку [SPLIT], чтобы выйти из состояния разделения клавиатуры.

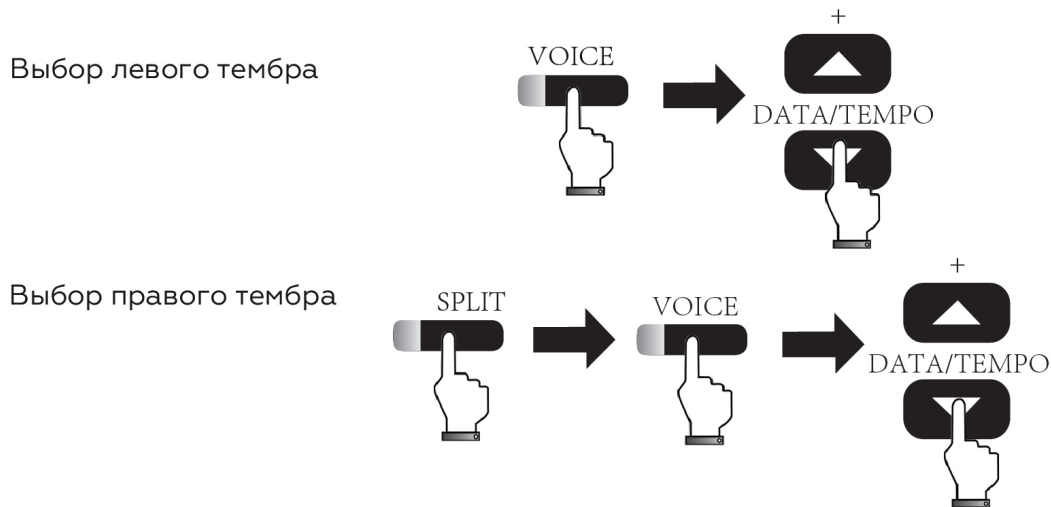


Коммутация

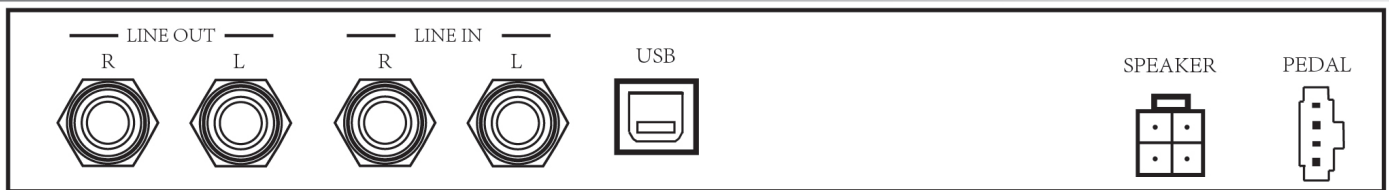

- | | |
|--------------|--|
| (1) Line out | Стерео выход, подключение фортепиано к внешней акустической системе. |
| (2) Line in | Стерео вход для использования фортепиано в качестве акустической системы |
| (3) USB | Разъем USB MIDI |
| (4) Speaker | Подключение внешнего блока акустической системы |
| (5) Pedal | Разъем для подключения блока педалей (Сустейн, приглушающая, sostenuto) |

USB-MIDI

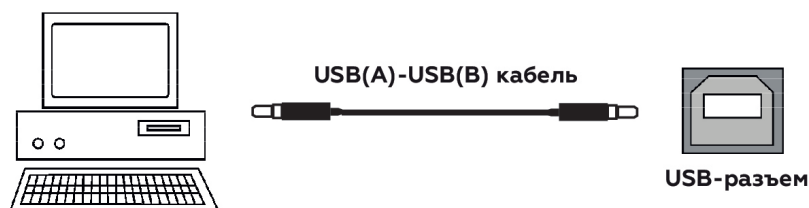

Аудио подключения


LINE IN: Подключите музыкальный инструмент или MP3-проигрыватель, чтобы использовать акустическую систему фортепиано в качестве динамиков.



LINE OUT: Пианино можно подключить к внешней аудиосистеме.



Bluetooth

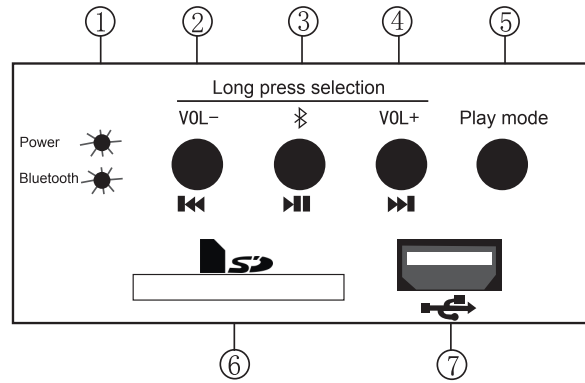

- ① Красный свет означает состояние USB, SD; синий свет означает статус Bluetooth.
- ② Короткое нажатие кнопки переключит на предыдущую музыку. Длительное нажатие на кнопку уменьшит громкость.
- ③ Короткое нажатие кнопки переключает режим воспроизведения или паузы. Длительное нажатие кнопки включает функцию сопряжения Bluetooth.
- ④ Короткое нажатие кнопки переключит на следующую музыку. Длительное нажатие на кнопку увеличит громкость.
- ⑤ Переключение между режимами USB/SD и Bluetooth.
- ⑥ Вход для SD-карты для воспроизведения файлов MP3 с SD-карты.
- ⑦ USB-вход для воспроизведения файлов MP3 с USB-накопителя.

Управление музыкой с SD-карты

Когда инструмент включен, функция Bluetooth находится в режиме ожидания. Вставьте USB или SD-карту, и система перейдет в состояние загрузки с мигающим красным светодиодом. Чтобы выбрать музыку из карты SD, нажав [⏮] или [⏭]. Нажмите [⏸] для паузы/воспроизведения музыки. В состоянии паузы загорится красный светодиод.

Управление музыкой с Bluetooth

Нажмите и удерживайте [📶], чтобы войти в состояние сопряжения Bluetooth, синий светодиодный индикатор начнет мигать. Найдите [RONDO] в окружении Bluetooth для сопряжения с вашим мобильным телефоном. После сопряжения он может воспроизводить музыку с вашего телефона или других устройств Bluetooth. Во время игры синий светодиод будет быстро мигать, и вы можете выбрать музыку, нажав [⏮] или [⏭]. Нажмите [⏸] для воспроизведения/паузы. В состоянии загрузки USB, SD, если вам нужно переключиться на воспроизведение Bluetooth, вам нужно нажать кнопку [PLAYMODE], чтобы переключить режим Bluetooth, а затем выполнить сопряжение Bluetooth.

СПИСОК ТЕМБРОВ

| | | | |
|-------|-------------------|-----|-----------------|
| HOMEР | ТЕМБР | 012 | ORCHESTRAL HARP |
| 000 | GRAND PIANO | 013 | STRING 2 |
| 001 | BRIGHT PIANO | 014 | SYNTH STRINGS 1 |
| 002 | HONKY-TONK PIANO | 015 | MUTED TRUMPET |
| 003 | ELECTRIC PIANO 1 | 016 | ALTO SAX |
| 004 | ELECTRIC PIANO 2 | 017 | CLARINET |
| 005 | HARPSICHORD | 018 | PAN FLUTE |
| 006 | MARIMBA | 019 | SHAKHACHI |
| 007 | HANMMOND ORGAN | 020 | PAD 2(WARM) |
| 008 | CHURCH ORGAN | 021 | PAD 8(SWEEP) |
| 009 | GUITAR(NYLON) | 022 | FX3(CRYSTAL) |
| 010 | ACOUSTIC BASS | 023 | SITAR |
| 011 | PIZZICATO STRINGS | 024 | SHAMISEN |

СПИСОК РИТМОВ

| НОМЕР | РИТМ | НОМЕР | РИТМ |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 000 | 8 BEAT 1 | 015 | БЕБОР |
| 001 | 8 BEAT POP 1 | 016 | ЧА ЧА |
| 002 | 16 BEAT 1 | 017 | ТЕХ ТЕХ |
| 003 | GUITAR BALLAD | 018 | РАР |
| 004 | POP BALLAD | 019 | BLUES |
| 005 | COUNTRY ROCK | 020 | ROCK 1 |
| 006 | COUNTRY WALTZ | 021 | ROCK 2 |
| 007 | SALSA | 022 | ROCK SHUFFLE |
| 008 | DISCO | 023 | MARCH |
| 009 | TWO STEP | 024 | SAMBA |
| 010 | POLK POP | 025 | POLKA OBER |
| 011 | 80'S FUSION | 026 | MIAMI POP |
| 012 | SWING 1 | 027 | PIANO BALLAD |
| 013 | JAZZ SAMBA | 028 | BOSSA NOVA 2 |
| 014 | JIVE | 029 | GUITAR WALTZ |

СПИСОК ДЕМО-КОМПОЗИЦИЙ

| НОМЕР | ДЕМО | НОМЕР | ДЕМО |
|-------|---------------|-------|-------------------------|
| 01 | CHOPIN FI | 26 | MOONLIGHT |
| 02 | BACH PIANO | 27 | GAVOTTE |
| 03 | MINUET BACH | 28 | CANON PIANO |
| 04 | LOVE ROMANCE | 29 | COWBOY&FLUTE |
| 05 | FOUR CYGNETS | 30 | TURKEY MARCH |
| 06 | PUPPY WALTZ | 31 | HUMORESQUE |
| 07 | CHOPIN ETUDE | 32 | ENGLAND MARCH |
| 08 | TURKEY MARCH | 33 | LITTLE BOAT |
| 09 | CHOPIN NO.6 | 34 | MINUET PIANO |
| 10 | MENUETT | 35 | JINGLE BELLS |
| 11 | MARCIA AT | 36 | MOSCOW NIGHTS |
| 12 | CHOPIN NIGHT | 37 | RAINBOW |
| 13 | PIANO BALLAD | 38 | OH, SUSANNA |
| 14 | RAGTIME | 39 | LONELY GOATHERD |
| 15 | FN RHYTHM | 40 | MISSING IN MOONLIGHT |
| 16 | DOLLY'S DREAM | 41 | OLD BLACK JOE |
| 17 | 4 CYGNETS | 42 | SANTA LUCIA |
| 18 | OLD FRANCE | 43 | GOOD SCENERY |
| 19 | MINUET | 44 | JAMBALAYA |
| 20 | SONG OF JOY | 45 | LITTLE COWBOY |
| 21 | DOVES | 46 | FOWING STREAM |
| 22 | CURVET PIANO | 47 | LITTLE SWALLOW |
| 23 | SPRING WALTZ | 48 | HEART LOVE |
| 24 | ALEDEMAN | 49 | LAISER WALTZ |
| 25 | BACH | 50 | BLUE DANUBE WALTZ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Клавиатура | Fatar 88 Grand-Response™ 88 клавиш |
| Чувствительность | 5 типов |
| Полифония | 512 голосов |
| Тембры | 26 |
| Демо-пьесы | 50 |
| Ритмы | 30 |
| Функция записи | 22 000 нот |
| Функции наложения и разделения клавиатуры | Да |
| Функция дуэта | Да |
| Коммутация | 2 входа для наушников, вход для подключения блока педалей, разъем USB-B, LINE IN/LINE OUT |
| Bluetooth | Да |
| Питание | AC230V~, 70W |
| Мощность усилителя | 2 x 25W, 2 x 5W |
| Габариты | 1372 x 340 x 750мм |
| Вес | 47 кг |

*Технические характеристики могут меняться без предупреждения

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| Проблема | Возможная причина и решение |
|---|--|
| Слышен шум при включении/выключении питания. | Это нормально |
| После включения питания при нажатии клавиш звук не воспроизводится. | Пожалуйста, убедитесь что подключение к источнику питания корректно |
| Звук слишком тихий | Отрегулируйте звук инструмента с помощью регулятора Volume |
| Высота звука из динамиков не соответствует сыгранной ноте | Пожалуйста, проверьте, включен ли режим наложения клавиатуры, а также проверьте транспонирование. |
| Шум исходит из динамиков когда рядом находятся сотовые телефоны | Это нормально, обычно это вызвано помехами от мобильных сигналов |
| При игре на фортепиано высота звука не соответствует клавишам. | Может быть активна функция разделения клавиатуры, пожалуйста, проверьте и выключите. |
| Искажение или прерывистый звук демо-песен. | Длительное воспроизведение приводит к перегреву усилителя, поэтому запустится система защиты печатной платы. Уменьшите громкость или выключите питание на некоторое время, после чего все вернется в нормальное состояние. |
| Одновременно воспроизводится два звука во время игры. | Может быть активна функция наложения тембров, пожалуйста проверьте и выключите. |

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

SERIAL NUMBER | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ROCKDALE

Комплектация:

Пианино, адаптер питания, кабель USB, отвертка, руководство пользователя, руководство по сборке

Цифровое пианино

Модель: ROCKDALE RONDO

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 2 года

Сервисная поддержка: rockdale.ru/services/

www.rockdale.ru

Изготовитель: Гуанчжоу Перл Ривер Кайзербург Пиано Ко., Лтд.,
Guangzhou Pearl River Kayserburg Piano Co., Ltd.

Адрес изготовителя: 38, Сян Шань Авеню, Юн Нин Роуд, Цзенчэн,
Гуанчжоу, Китай., 38, Xiang Shan Avenue, Yong Ning Road, Zengcheng,
Guangzhou, China.

Страна происхождения: Китай

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

Импортер и организация, принимающая претензии от потребителей:

ООО «МУЗЫКАНТ» ОГРН 1067746017987|ИНН 7705710235

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Полянка Б.,

дом 2, строение 2, помещение 1, комн. 24

E-mail: info@rockdale.ru | Телефон: +7 (495) 641-59-95

Товар сертифицирован.

ROCKDALE RONDO Black



ROCKDALE RONDO White



ROCKDALE RONDO Rosewood



EAC