

ION[®]

ДОМАШНЯЯ ДИСКОТЕКА
Party Rocker Express

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Поддержка

Информация об устройстве
ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности
ionaudio.ru/service

ВНИМАНИЕ: Старайтесь избегать попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства. Не используйте на улице во время дождя. Не смотрите внутрь купола при включенной цветомузыке.


Не храните PARTY ROCKER EXPRESS с разряженными батарейками.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- PARTY ROCKER PLUS
- Аудио кабель с разъемами 3.5мм
- Микрофон с кабелем
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

Настройка и подключение

1. Проверьте комплектность.
 2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
 3. Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, музыкальные инструменты, mp3- или CD-плееры, и т.д., выключены.
 4. Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
 5. Включите ДОМАШНЮЮ ДИСКОТЕКУ PARTY ROCKER EXPRESS.
 6. Подключите источник аудио (MP3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к PARTY ROCKER EXPRESS аудио кабелем или по Bluetooth (подробней о подключении по Bluetooth далее).
 7. Увеличьте громкость до требуемого уровня.
 8. Не забудьте отключить PARTY ROCKER EXPRESS по окончании работы.
- ВНИМАНИЕ:** устройства, не входящие в комплект поставки, приобретаются отдельно.

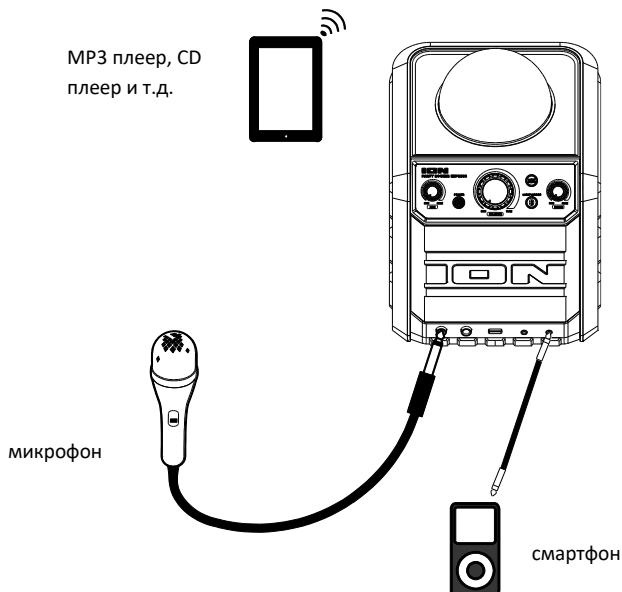

Описание PARTY ROCKER EXPRESS



1. **Купол цветомузыки:** Не смотрите пристально на подсветку – это может быть опасным для глаз. Не сидите, не вставайте ногами, не давите другими способами на купол – он может от этого разрушиться.
2. **Громкость микрофона:** независимо регулирует уровень громкости микрофона или музыкального устройства, подключенного к входу 7мм.
3. **Выключатель питания:** Отключает/ включает PARTY ROCKER EXPRESS.
4. **Громкость:** регулирует уровень громкости всего устройства PARTY ROCKER EXPRESS.
5. **Кнопка управления Bluetooth и режимами подсветки**

Управление Bluetooth


- При первом включении устройство начинает автоматически устанавливать связь со смартфоном.
- Индикатор горит, когда Ваш смартфон подключился к PARTY ROCKER EXPRESS.
- Нажмите кнопку для Bluetooth соединения. Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.

Управление режимами подсветки

- При включенной подсветке нажмите и отпустите кнопку для перехода к новому режиму подсветки.
- Цветомузыка будет следовать выбранному режиму

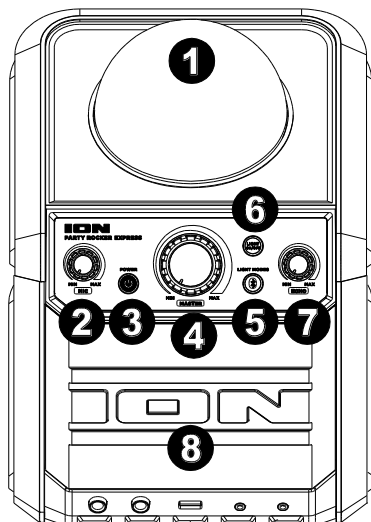

6. **Выключатель подсветки:** включает всю подсветку (купол и переднюю панель)
7. **Включение режима Эхо.** Включает режим Эхо для микрофона.
8. **Передняя панель**
9. **Входы 7мм с независимой регулировкой громкости:** для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.
10. **USB розетка:** для зарядки вашего смартфона
11. **Линейный выход 3,5мм:** для подключения к более мощной стерео системе.
12. **Линейный стерео вход 3,5мм:** для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого другого источника аудиосигнала.
13. **Отсек для батареек:** 8 штук, тип С.
14. **Гнездо для подключения адаптера питания.**

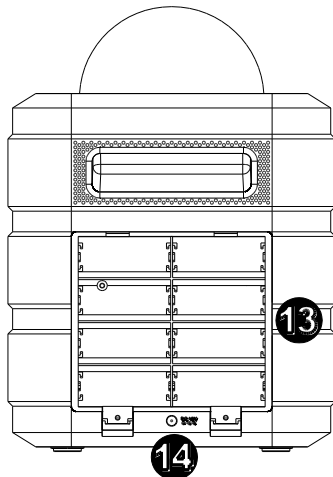

Обратите внимание, что PARTY ROCKER EXPRESS автоматически выключится через 15 минут, если он не проигрывает аудио и если подсветка выключена.

Подключение по Bluetooth

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
2. Включите PARTY ROCKER EXPRESS, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с PARTY ROCKER EXPRESS, нажмите на PARTY ROCKER EXPRESS кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth в течение 3х секунд..
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите PARTY ROCKER EXPRESS и подключитесь.
Примечание: Если будет запрошен пароль, введите "0000".
5. **Индикатор «Подключено»** на PARTY ROCKER EXPRESS будет гореть, пока связь установлена.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» PARTY ROCKER EXPRESS на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на PARTY ROCKER EXPRESS.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0 и выше.

Устранение неисправностей

Искажение звука: понизьте уровень громкости как на источнике звука, так и на PARTY ROCKER EXPRESS.

Излишек «басов»: отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без искажений.

Свист при использовании микрофонов: уберите микрофон в сторону от PARTY ROCKER EXPRESS.

Не слышно микрофона: уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость микрофона.

На фоне музыки не слышно микрофона: уменьшите громкость источника звука.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 217 x 215 x 290 мм

Вес (без микрофона и адаптера питания): 2,4кг

Тип микрофона: динамический (входит в комплект поставки)

Динамики – вуфер: 102 мм

Динамики-твиттер: 41 мм

Питание: от 8ми батареек типа С или адаптера питания (12 В, 2 А, центр-позитив)

Выходная мощность: 40Вт

USB порт для зарядки смартфона: +5 В, 1 А

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP

Радиус действия Bluetooth: До 10 м*

Совместимость с: iOS/ Android

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

**На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru